

Дизельная электростанция

ТСС Стандарт

АД-160С-Т400-1РМ11



Дизельная электростанция АД-160С-Т400-1РМ11, как и другие ее варианты, выполнена на базе двигателя TSS-Diesel TDH192 6LTE и предназначена для выработки электроэнергии в качестве основного источника электропитания (в отдаленных населенных пунктах, на строительных площадках, в вахтовых поселках, на буровых установках, а так же в качестве резервного источника электропитания, где требуется повышенная надежность энергоснабжения (в энергосистемах предприятий, учреждений образования, медицины, в обеспечении функционирования банков, гостиниц, торговых, складских комплексов и т.п.).

Электростанция укомплектована глушителем, аккумулятором, залита маслом и охлаждающей жидкостью, прошла 2-часовую обкатку. После ее установки и подключения она полностью готова к работе.

Основные параметры электростанции

Номинальная мощность, кВт/кВА		160/200
Максимальная мощность, кВт/кВА		176/220
Номинальный ток, А		288
Род тока		переменный трехфазный
Номинальное напряжение, В		400/230
Номинальная частота, Гц		50
Коэффициент мощности, cos φ		0,8
Частота вращения двигателя, об/мин		1500
Расход топлива, не более, г/кВт в час/л/ч при 75% нагрузке		195/32
Ёмкость топливного бака, л	в открытом исполнении	430
	в шумозащитном кожухе	430
Климатическое исполнение		УХЛ
Техническое обслуживание		каждые 100, 250 (в т.ч. замена масла), 1500 часов работы
Гарантийный срок обслуживания		12 месяцев или 1000 часов работы (что наступит раньше)

Основные габаритные размеры и вес

Исполнение электростанции	Д x Ш x В, мм	Вес, кг
Открытое исполнение	2650 x 980 x 1750	1950
В шумозащитном кожухе	3300 x 1180 x 1900	2330
На прицепе	6000 x 1950 x 2750	3420
В контейнере	4500 x 2300 x 2500	4900

Базовая комплектация:

1. Дизельный двигатель TSS-Diesel TDH192 6LTE - надежный 6-цилиндровый, вертикальный, с рядным расположением цилиндров, с непосредственным впрыском топлива, с жидкостным охлаждением, с турбонаддувом и интеркулером, с электронным регулятором оборотов.

2. Генератор TSS-SA-160 – одноопорный, бесщеточный, синхронный, 4-полюсный с обратными диодами, с самовозбуждением и автоматическим регулятором напряжения AVR.

3. Рама – с интегрированным топливным баком, оснащенным сливным краном. Крепление двигателя и генератора к раме осуществляется с помощью виброамортизаторов. Конструкция рамы позволяет производить такелажные работы без дополнительных приспособлений.

4. Электросистема электростанции оснащена аккумуляторной батареей 24 В, состоящей из 2-х аккумуляторов 12 В.

5. Шкаф управления электростанцией на базе цифрового контроллера, оснащённый для применения в ручном режиме управления или для автоматического управления (в зависимости от степени автоматизации электростанции).

6. Сильфонный компенсатор системы выхлопа – установлен на выхлопном патрубке для компенсации виброперемещений электростанции относительно системы выхлопа.

7. Промышленный глушитель – при поставке электростанции открытого типа глушитель приложен в комплект для самостоятельной установки покупателем, при поставке электростанции в шумозащитном кожухе выхлопная система собрана, глушитель установлен.

8. Комплект документации на русском языке.

Дополнительная комплектация:

1. Предпусковой электроподогреватель охлаждающей жидкости от сети 220 В.

2. Предпусковой электроподогреватель масла от сети 220 В.

3. Предпусковой топливный подогреватель охлаждающей жидкости ПЖД.

4. Шумозащитный капот (для электростанции открытого исполнения).

5. Внешний топливный бак.

6. Исполнение на прицепе или на шасси автомобиля.

7. Исполнение в термоизолированном контейнере «Север», укомплектованном оборудованием и системами, обеспечивающими сохранность, противопожарную защиту, работу и обслуживание электростанции.

8. Удаленный мониторинг и управление электростанцией с ПК оператора, через кабельное соединение (до 1200 м) или через мобильную связь (GSM).




ДГУ АД-160С-Т400-1РПМ11 ТСС Стандарт в кожухе

Обозначение электростанции


Пример: дизельная электростанция ТСС Стандарт АД-160С-Т400-1РПМ11

АД-160С-Т400-1 Р ПМ11

Тип подвижности	А - стационарная, Э - мобильная
Тип приводного двигателя	дизельный двигатель
Номинальная мощность	160 кВт
Исполнение по подвижности	С - стационарная, без буквы - на прицепе
Тип переменного тока	Т - трехфазный, без буквы - однофазный
Номинальное напряжение	400-230 В
Степень автоматизации	1, 2, 3
Метод охлаждения	радиаторный
Исполнение по шумозащите	П - в кожухе, без буквы - открытого типа
Маркировка двигателя	код двигателя

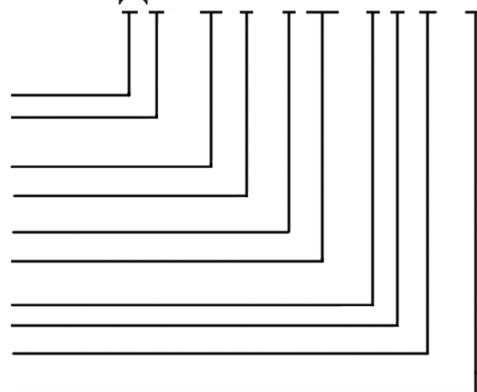

Основные особенности двигателя TDH192 6LTE

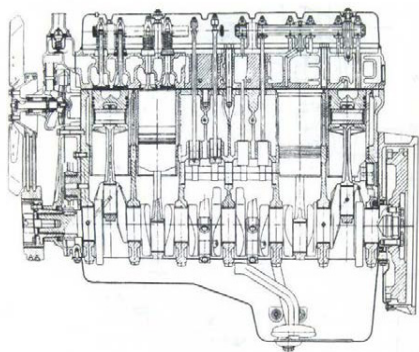

Двигатель TSS Diesel, по сравнению с аналогами, имеет широкий спектр применения, низкий расход топлива, низкий уровень шума, низкий уровень выбросов, высокую надежность и длительный срок службы: более 8000 часов до капитального ремонта. Дизельные двигатели удовлетворяют постоянно меняющимся экологическим требованиям, и соответствуют Евро стандарту.

В двигателе предусмотрен цифровой мониторинг основных параметров таких как: температура воды и масла, давление масла, скорость двигателя и т.д., также предусмотрен аварийный останов, что обеспечивает безопасное использование двигателя. Годы стабильного и качественного производства является лучшим показателем работы.

Характеристики двигателя

Модель	TSS-Diesel TDH192 6LTE
Номинальная мощность, кВт	192
Рабочий объём, л	7,7
Тип двигателя	Вертикальный, 6-цилиндровый, рядный, четырехтактный, с непосредственным впрыском
Удельный расход топлива, не более, г/кВт в час	195
Удельный расход масла, не более, г/кВт в час	1,0
Ёмкость маслосистемы, л	24
Ёмкость системы охлаждения, л	40
Напряжение электросистемы, В	24
Напряжение / мощность электростартера, В/кВт	24/6,6
Напряжение / ток зарядного генератора, В/А	28/0,75
Тип охлаждения	жидкостная
Тип системы всасывания	с турбонаддувом и интеркулером
Тип регулятора оборотов	электронный
Ø цилиндра x Ход поршня	108x140
Степень сжатия	17,5:1
Номинальные обороты двигателя, об/мин	1500

Характеристики генератора

Модель	TSS-SA-160
Номинальная мощность, кВт/ кВА	160
Коэффициент мощности, cos φ	0,8
Эффективность, %	92,3
Частота, Гц	50
Тип соединения	звезда
Напряжение, В	400 / 230
Регулятор напряжения AVR	SX460
Точность регулировки напряжения, %	±1%
Тип генератора	3-фазный, бесщеточный, 1-опорный, с самовозбуждением
Обмотка ротора	с шагом навивки 2/3
Класс изоляции	Н
Степень защиты	IP23
Количество прокачиваемого воздуха, м³/сек	0,58

Шкаф управления электростанцией

Шкаф управления ДГУ производства компании ТСС разрабатывается, изготавливается и программируется индивидуально для каждой станции, основываясь на пожеланиях заказчика и конкретного предназначения станции.

ШУЭ представляет собой металлический шкаф с передней дверцей. Внутри шкафа на задней стенке закреплена монтажная плата, на которой установлены элементы схемы: реле, трансформаторы тока, автоматический выключатель, клеммник, блок предохранителей.

На лицевой панели ШУЭ расположены:

1. Рычаг автомата защиты
2. Замок ключа запуска
3. Контроллер системы управления электростанцией
4. Тумблер включения контроллера
5. Лампа подсветки
6. Тумблер включения лампы подсветки
7. Кнопка аварийного останова
8. Аварийная сигнализация



Система управления электростанцией

Электростанции серии ТСС Стандарт оснащены системой управления на базе контроллера Smartgen HGM6120K или HGM6120U.

В этой системе реализованы цифровые технологии управления всеми процессами электростанции, измерения параметров электростанции

и сети, из отображения, защиты электростанции при подаче ручных или автоматических команд и при появлении неисправностей, а также обеспечены технологии удаленного доступа для мониторинга и управления с ПК оператора или для сетевого применения.

Контроллер Smartgen HGM6120K



Контроллер Smartgen HGM6120U



Назначение кнопок контроллера

Модель контроллера		Название кнопки	Функции кнопки
HGM6120K	HGM6120U		
		Кнопка остановки/перезапуска	Когда двигатель работает, нажатие этой кнопки в ручном и автоматическом режимах задает автоматическое выполнение установленного процесса его остановки (снятия нагрузки, охлаждения и самой остановки). Когда при автоматическом отключении срабатывает сигнализация, нажатие этой кнопки приводит к сбросу этой сигнализации. При остановленном двигателе, нажатие и удерживание этой кнопки в течение 3 секунд используется для тестирования индикаторов. Если процесс остановки уже задан, повторное нажатие на эту кнопку приведет к немедленной остановке двигателя.
		Кнопка запуска	В ручном режиме или режиме Test нажатие этой кнопки задает автоматическое управление запуском двигателя.
		Кнопка ручного режима	Нажатие этой кнопки переводит контроллер в ручной режим.
		Кнопка автоматического режима	Нажатие этой кнопки переводит контроллер в автоматический режим.
		Режим Test под нагрузкой	Нажатие этой кнопки приводит к переходу контроллера в режим тестирования (Test) под нагрузкой. Нагрузка автоматически подключится к электростанции, когда параметры тока электростанции будут в норме.
		Настройка/ввод	Вход в меню настроек или ввод положения курсора.
		Вкл/выкл нагрузки	Нажатие на эту кнопку в ручном режиме подключает/отключает нагрузку.
		Ввод курсора	Ввод положения курсора в меню настроек.
		Прокрутка вверх/увеличение	Прокрутка показания монитора вверх или увеличение значения параметра.
		Прокрутка вниз/уменьшение	Прокрутка показания монитора вниз или уменьшение значения параметра.
		Меню	Вход в меню настроек. Повторное нажатие на эту кнопку – выход из меню настроек.

Основные функции системы управления

Контроль параметров сети, автоматический запуск электростанции и подключение к ней нагрузки в случае отказа сети, автоматическое отключение нагрузки от электростанции и её остановка в случае восстановления сети (при исполнении электростанции по 2 степени автоматизации),

автоматическое управление процессом запуска или остановки электростанции,

контроль параметров электростанции, их измерение и отображение на ЖК-дисплее,

предупредительная сигнализация об условиях, которые не влияют на работу электростанции и служат для привлечения внимания оператора,

отключение нагрузки и остановка электростанции при возникновении условий, критичных для работы электростанции или её безопасности.

сервисные функции: счетчик наработки, журнал событий, предупреждение о необходимости обслуживания.

Параметры и ограничения контроллера заданы изготовителем электростанции, но опытный пользователь может их изменить и установить свои параметры и ограничения с внешней панели контроллера или же при помощи внешнего ПК.

Измеряемые и индицируемые контроллером параметры

Фазное напряжение сети (U_a , U_b , U_c), В
Линейное напряжение сети (U_{ab} , U_{bc} , U_{ca}), В
Частота тока сети, Гц
Фазное напряжение генератора (U_a , U_b , U_c), В
Линейное напряжение генератора (U_{ab} , U_{bc} , U_{ca}), В
Частота тока генератора, Гц
Ток генератора (I_a , I_b , I_c)
Активная мощность генератора, кВт
Реактивная мощность генератора, кВАр
Полная мощность, кВА

Коэффициент мощности, $\cos \varphi$
Суммарная выработанная мощность, кВт*ч
Температура охлаждающей жидкости, °C / °F
Давление масла, кПА / psi / Bar
Уровень топлива, %
Обороты двигателя, об/мин
Напряжение аккумулятора, В
Напряжение зарядки аккумулятора, В
Наработка электростанции, ч
Количество запусков, шт.

Сообщения об аварийном отключении

При аварийном отключении контроллер отключает нагрузку от электростанции и осуществляет ее остановку, также выдает аварийный сигнал и сообщение на ЖК-дисплее.

Аварийный останов (нажатие на кнопку аварийного останова)

Остановка из-за высокой температуры двигателя

Остановка из-за падения давления масла

Остановка из-за превышения оборотов

Остановка из-за падения оборотов

Остановка из-за потери сигнала частоты вращения

Остановка из-за повышенного напряжения генератора

Остановка из-за падения напряжения генератора

Остановка из-за превышения тока генератора

Отказ запуска

Остановка из-за повышения частоты генератора

Остановка из-за понижения частоты генератора

Отказ электростанции

Остановка из-за низкого уровня топлива

Остановка из-за низкого уровня охлаждающей жидкости

Остановка из-за обрыва цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (для HGM6120U/UC)

Остановка из-за обрыва цепи датчика давления масла (для HGM6120U/UC)

Остановка, т.к. подошло время обслуживания (для HGM6120U/UC)

Задачи, выполняемые электростанцией, при её исполнении для разных степеней автоматизации

Основной выполняемой задачей электростанции является надежное и качественное энерго-снабжение ее потребителей. Для этой цели при исполнении по разным степеням автоматизации она выполняет следующие задачи:

При исполнении по 1 степени автоматизации

автоматическое управление процессом запуска (в том числе управление предпусковыми подогревателями) и автоматическое управление процессом остановки по ручной команде с передней панели или по дистанционной команде,

автоматическое подключение нагрузки после успешного запуска и прогрева электростанции и отключение нагрузки перед ее остановкой,

автоматическое регулирование оборотов двигателя (частоты тока) и напряжения электростанции,

автоматическое поддержание температуры охлаждающей жидкости и масла, а также дав-

ления масла в рабочем диапазоне,

автоматическая подзарядка аккумулятора электростанции при ее работе,

предупредительная и аварийная сигнализация и защита электростанции,

измерение и индикация параметров передней панели контроллера и удаленная индикация.

При исполнении по 2 степени автоматизации

При исполнении по 2 степени автоматизации в комплектацию электростанции включены :

автоматическое коммутационное устройство ATS для переключения нагрузки между сетью и электростанцией по команде ее системы управления,

электроподогреватель охлаждающей жидкости,

зарядное устройство аккумулятора от сети.

Дополнительно к задачам, выполняемым по 1-ой степени автоматизации электростанция

выполняет следующее :

контроль параметров основной сети, автоматическую выдачу команды на запуск электростанции и подключение к ней нагрузки при отказе сети, автоматическую выдачу команды на переключение нагрузки на сеть и остановку электростанции при восстановлении сети,

автоматическое поддержание электростанции в режиме ожидания для быстрого успешного запуска и быстрого приема нагрузки, для этого в режиме ожидания электростанции поддерживается теплое состояние двигателя и полный заряд аккумулятора.

При исполнении по 3 степени автоматизации

Дополнительно к задачам, выполняемым по 2-ой степени автоматизации обеспечивается длительная работа электростанции с автоматическим пополнением (при необходимости) уровня топлива с топливном баке и уровня масла маслосистемы из внешних ёмкостей.

Предупредительные сообщения

Предупредительные сообщения – это сообщения о некритических проблемах, которые не влияют на работу электростанции. Предупредительные сообщения нужны только для привлечения внимания оператора к возникшей проблеме.

Потеря сигнала частоты вращения

Превышение тока генератора

Пониженный уровень топлива

Отказ зарядки аккумулятора

Низкое напряжение аккумулятора

Повышенное напряжение аккумулятора

Низкий уровень охлаждающей жидкости


Обрыв цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (для HGM6120U/UC)

Обрыв цепи датчика давления масла (для HGM6120U/UC)

Подошло время обслуживания (для HGM6120U/UC)

Варианты исполнения электростанции

Электростанция открытого типа

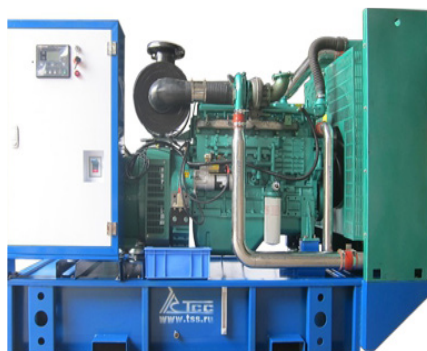

Самый простой и экономичный вариант исполнения ДГУ. Может быть установлена на строительных площадках, в вахтовых поселках, на буровых установках и т.д.

Электростанция в капоте

Капот для защиты от осадков - это удобное и универсальное решение для частого использования электростанции в различных условиях. Электростанции в капоте могут быть смонтированы



на открытой площадке, шасси автомобиля или прицепа без дополнительной доработки. Возможна работа на ровной площадке без специального монтажа.

Электростанция в шумозащитном кожухе

Основными преимуществами кожуха являются его шумозащитные свойства. Кожух снижает шум работающего электрогенератора до 65дБа. Также помимо шумозащиты, кожух выполняет и защитные функции, предохраняя генератор станции от осадков, а совместно

с опцией подогрева и от морозов, что позволяет установить станцию на улице. Любой кожух имеет в своей конструкции дверцы для технического обслуживания и ремонта генератора, они запираются на замок, благодаря этому оборудование приобретает антивандальные свойства.



Электростанция на прицепе

При необходимости частого перемещения, возможно установить электростанцию в капоте или кожухе на прицеп. Электростанции на шасси

полностью сертифицированы и соответствуют всем нормативам и требованиям стандартов для государственной регистрации.



Блок-контейнер «Север»

Блок-контейнер «Север» предназначен для размещения электростанции открытого типа и оборудования, необходимого для ее работы и защиты, в том числе от пожара, и для ее обслуживания,

Блок-контейнер значительно снижает уровень шума и вибраций от электростанции,

Также обеспечивает защиту

электростанции и другого оборудования от осадков и обеспечивает их работоспособность и эффективность в различных климатических зонах, в том числе при низких температурах.

Блок-контейнер «Север» может быть установлен на салазки для перемещения волоком, на прицеп или на шасси автомобиля.



Характеристики блок-контейнера «Север ПБК»

Габаритные размеры Д х Ш х В, мм	4500 х 2300 х 2500
Вес контейнера, кг	2000
Конструкция блок-контейнера	
Каркас	жесткий силовой металлический каркас
Стеновые панели	60 мм сэндвич-панели с двумя слоями крашеного порошковой краской оцинкованного листа и ребрами жесткости. Теплоизоляция сэндвич-панелей - минеральная плита.
Крыша	60 мм металлическая каркасная, сэндвич-панели толщиной, дополнительно покрыта снаружи стальным листом 2 мм.
Основание	Прочная стальная рама
Пол	4 мм, основание утепленное, выполнен из рифленого листа
Входная дверь	Выполнена на боковой стенке контейнера для обеспечения возможности доступа к электростанции для управления и технического обслуживания
Расчетный срок службы блок-контейнера	10 лет
Системы блок-контейнера	система вентиляции с автоматическим приводом, комплект ручного пожаротушения, выхлопная система с глушителем, конвекторная система внутреннего обогрева, система пожарной сигнализации, вводно-распределительное устройство, щит собственных нужд, система автоматического пожаротушения, система основного и аварийного освещения

Характеристики прицепа

Масса перевозимого груза, кг	4200
Полная масса прицепа с электростанцией (без топлива), кг	3420
Габаритные размеры прицепа с электростанцией Д х Ш х В, мм	6000 х 1550 х 2750
Сцепное устройство	сцепная петля стандарта НАТО 60
Подвеска	резинно-жгутовая